

このドキュメントでは FireREX1 に接続したスキャナの導入を説明します。

スキャナドライバの組み込み



Windows 7 を管理者アカウントまたは標準アカウントで起動します。(新しいハードウェアを組み込む権限のあるアカウントでパソコンを起動する必要があります。)


ドライバ組み込みの手順 (この例では、Windows7 x64 を使用しています)

- 1 スキャナのドライバをあらかじめインストールしておきます。
マニュアルに従い、スキャナに FireREX1 を取り付けます。
Firewire ケーブルをパソコンの Firewire1394 端子に装着してください。
新しいハードウェア検出の画面が表示されますがすぐ終了します。デバイスマネージャには右のように認識されます。
「コンピュータ」「システムのプロパティ」「デバイスマネージャ」をクリックしてください。




2

「ほかのデバイス」に
「RATOC Systems Inc IEEE1394
SCSI3-IEEE SBP2 Device」と表示さ
れていることを確認します。
「ドライバの更新」をクリックしてイン
ストールを続けます。

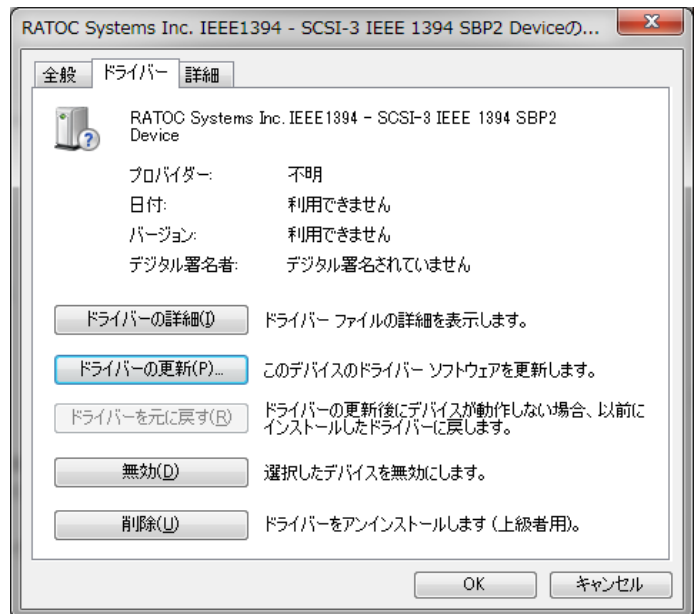


3

「ドライバソフトウェアを手動で検索
してインストールを行います」を選択し
ます。

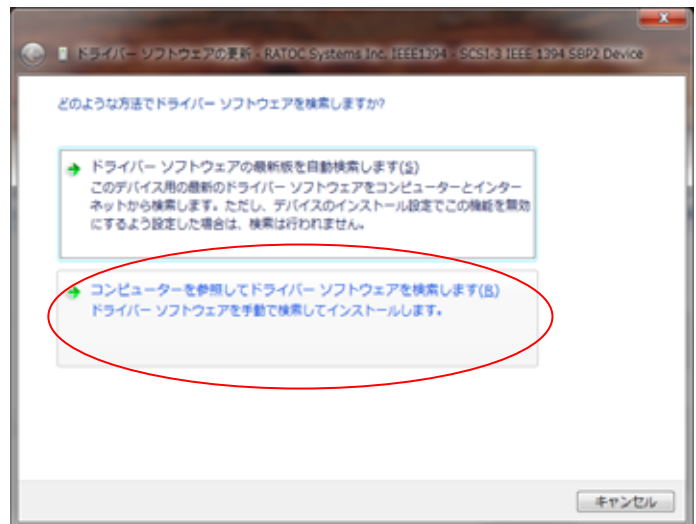


4


「コンピュータ上のデバイスドライ
バの一覧から選択します。」を選択し
ます。

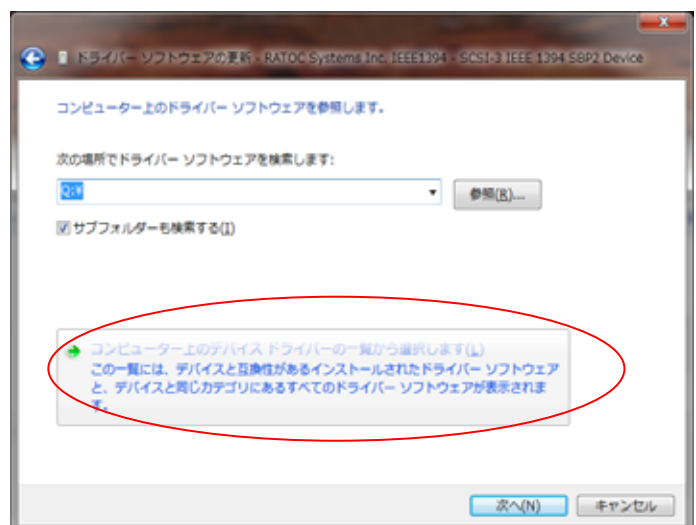


- 5 ハードウェアの種類で「イメージングデバイス」を指定します。
「次へ」をクリックしてください。

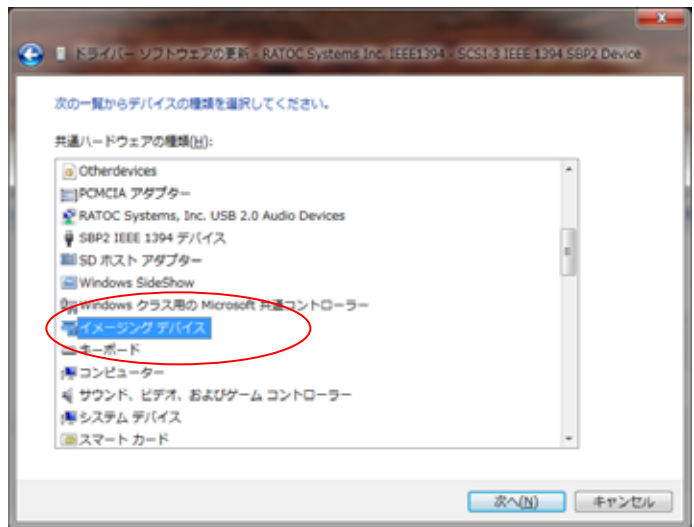

- 6 デバイスドライバ を選択します。
ここでは、EPSON ES-6000H を例に
選択します。 ドライバのインストール
が完了していなく選択できない場合は
「ディスク使用」をクリックして直接ス
キャナドライバの場所を指定するこ
ともできます。「次へ」をクリックして
ください。

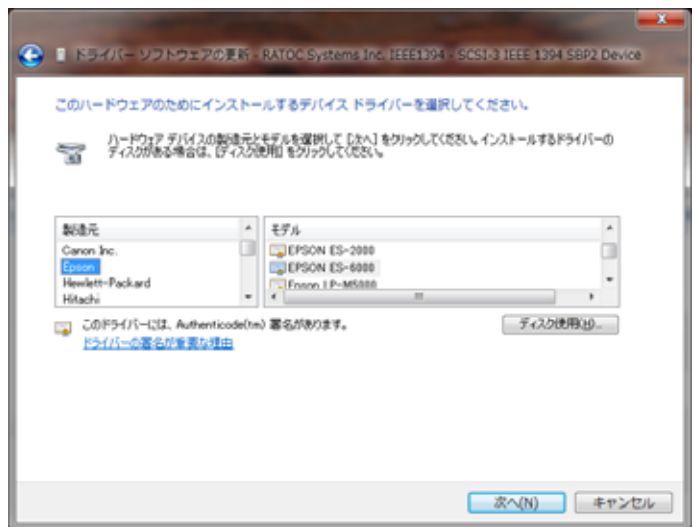


- 7 右のように警告が出ます
Windows7 はドライバの関連性が判ら
ないために表示します。
「はい」をクリックします。

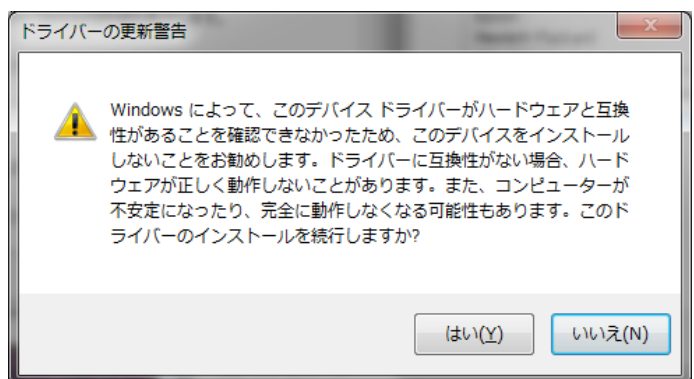

8

しばらくするとインストール完了の画面になります。「閉じる」をクリックしインストールを完了します。

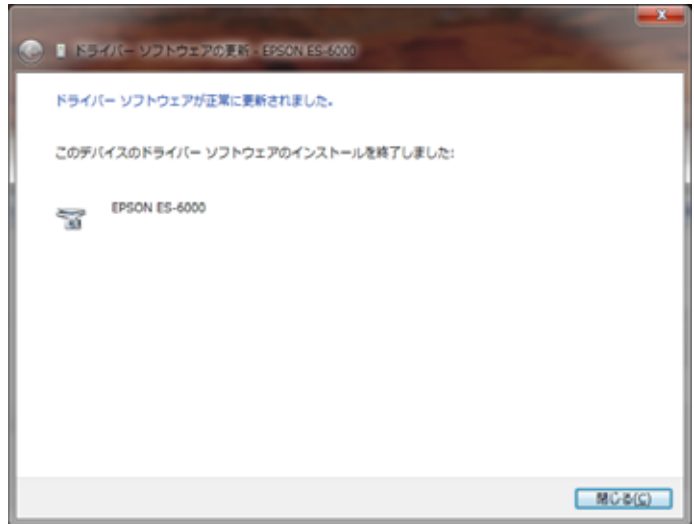

9

イメージングデバイスに EPSON ES-6000 が表示されていることを確認します。

